

600 388 7070

www.patroll.com

MANUAL PARA
TU ALARMA

Modelo: CADDX NX-4



Manejo de su Alarma



PARA CONECTAR

1. Verifique que las luces de las zonas estén apagadas y la luz "PREPARADO" encendida.
2. Si alguna luz de zona esta encendida, verifique que las puertas y ventanas protegidas estén cerradas y que nada esté obstruyendo a los rayos.
3. Ingrese el código de 4 dígitos y la luz roja "CONECTADO" se encenderá. Si no sale del recinto los rayos interiores se excluirán automáticamente.
4. Si va a salir, hágalo antes de que expire el tiempo de salida. [___ Segundos] y por la puerta asignada como entrada (los rayos interiores se conectaran automáticamente).

PARA DESCONECTAR

Cuando usted ingrese al área protegida por una de las puertas designada como de entrada/ salida, el teclado emitirá un sonido continuo por la duración del retardo de entrada, o hasta que sea introducido un código válido.

Nota: si comete un error, presione [#] e intente nuevamente.

1. Si entró por la puerta asignada como puerta de entrada, desconecte antes de que expire el tiempo. [___ segundos].
2. Ingrese el código de 4 dígitos y la luz roja "CONECTADO" se apagará.

PARA ANULACIÓN DE ZONAS

Si usted desea anular una o más zonas, este procedimiento deberá efectuarse mientras el sistema este desarmado (desactivado). Los siguientes pasos son necesarios para anular zonas:

1. Presione la tecla de **[ANULACIÓN]**.
 2. Ingrese su código de usuario, si es requerido (opcional). La luz de anulación comenzará a parpadear.
 3. Ingrese el número de la zona que desea anular en 1 dígito.
 4. Presione la tecla de **[ANULACIÓN]** otra vez.
 5. La luz de zona correspondiente se encenderá indicando que la zona ha sido anulada. Repita los pasos 3 y 4 para cualquier otra zona que desee anular.
 6. Presione la tecla de **[ANULACIÓN]** una vez más - o - presione la tecla **[#]** para salir del modo de anulación. La luz de anulación dejará de parpadear al salir del modo de Anulación
- ej. presione **[1]** para la zona 1, **[4]** para la zona 4.

IMPOR TANTE

En caso de un asalto, se debe presionar el Pulsador de Asalto por 5 segundos. La activación es silenciosa y emitirá una señal a central de Monitoreo.

PARA CONSULTAR FALLAS

La luz de servicio se encenderá si el sistema de seguridad requiere de servicio. Si la luz de servicio está encendida, presione **[*] - [2]** para determinar cual es la condición que requiere servicio. Una o más de las luces de las zonas se iluminará indicando que servicio se requiere.

Llame a Patroll S.A. inmediatamente para cualquiera de estos problemas. A continuación está un listado de los significados de cada luz.

1-4 = Servicio requerido.
Llame a Patroll S.A. para solicitar servicio.

5 = Falla de zona. Presione **[5]** y el (los) indicador(es) de zona correspondiente(s) a la zona con falla se encenderá.

7 = El control ha fallado en comunicarse con la estación central (efectúe prueba con central de Monitoreo).

8 = Pérdida de tiempo en el reloj del sistema.

Presione **[#]** para terminar.

PARA CONSULTAR MEMORIA

1. Presione **[*]-[3]**. Las zonas que estuvieron involucradas en la última alarma serán mostradas en el teclado.

2. La función de MEMORIA DE ALARMA hará parpadear a todas aquellas zonas que crearon la situación de alarma y encenderá de manera continua a aquellas zonas que se encontraban anuladas durante el último periodo de armado.

CAMBIO DE CODIGO MAESTRO

1. Ingrese **[*] - [5]** luego el código maestro (actual).

2. Presione **[0] - [1]** y luego el nuevo código maestro (4 dígitos).

3. Presione **[#]** para terminar.

PARA Ajustar Reloj

1. Ingrese **[*] - [9] [7]** luego el código maestro (actual).

2. Ingrese hora actual (2 dígitos) en formato 24 horas

3. Ingrese minutos (2 dígitos).

ej. Ajustar Hora 15:43: ingresar **[*] - [9] [7]** código maestro **[1] [5][4] [3]**

AGREGAR CODIGOS


1. Ingrese **[*] - [5]** luego el código maestro (actual).
2. Presione alguna posición de la 02 a la 09 (que se encuentre apagada).
3. Ingrese el nuevo código (4 dígitos).
4. Presione **[#]** para terminar.

ej. Para programar código nuevo en posición 02). Ingrese, **[*] - [5]** código maestro **[0] - [2]** código 4 dígitos **[#]**

Nota: Si desea anular un código, ingrese **[****]** en la posición indicada en el punto 3 (no anular código maestro).

COMPONENTES Y FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL

1. **Encendido:** alarma conectada.
Apagado: alarma desconectada.
2. **Encendido:** zonas cerradas, puede conectar
Apagado: zonas abiertas no puede conectar.
3. Indica que hay energía eléctrica.
4. Si esta encendida indica que el sistema requiere de servicio.
5. **Encendido:** indica puerta acceso sin tiempo.
Apagado: indica puerta acceso con tiempo.
6. Si esta encendida indica que zona de fuego fue activada (si corresponde) Ingrese * - 7, para reestablecer zona de incendio, si teclado comienza a sonar, ingresar código maestro.
7. Presionar por 2 segundos para producir:
 - a) Una señal de Fuego.
 - b) Una señal de asalto silencioso.
 - c) Una señal de pánico audible.
8. **d) Botón Perimetral:** Armado Rápido con zonas de rayos interiores anulados
e) Botón Timbre: Activa y desactiva timbre en botonera por apertura de zonas
f) Botón Salida: Armado Rápido con zonas de rayos interiores habilitados
g) Botón Anulación: Para anular zonas
h) Botón Cancelación: Código valido mas Cancelación, cancela la transmisión a Monitoreo

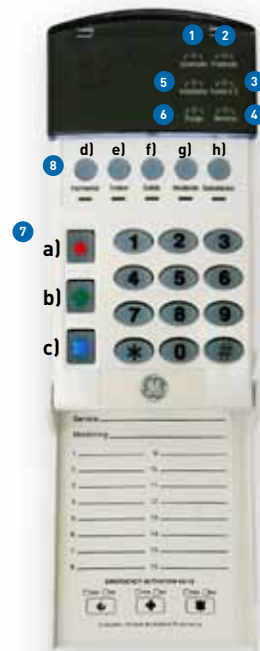

IMPOR TANTE

Zona se denomina a una o más protecciones que agrupan, entre otras cosas: contactos magnéticos de puertas y ventanas, rayos, detectores de quiebre, pulsadores, etc.